


# 1. SCHÉMA OSAZENÍ BOČNÍHO OPLECHOVÁNÍ

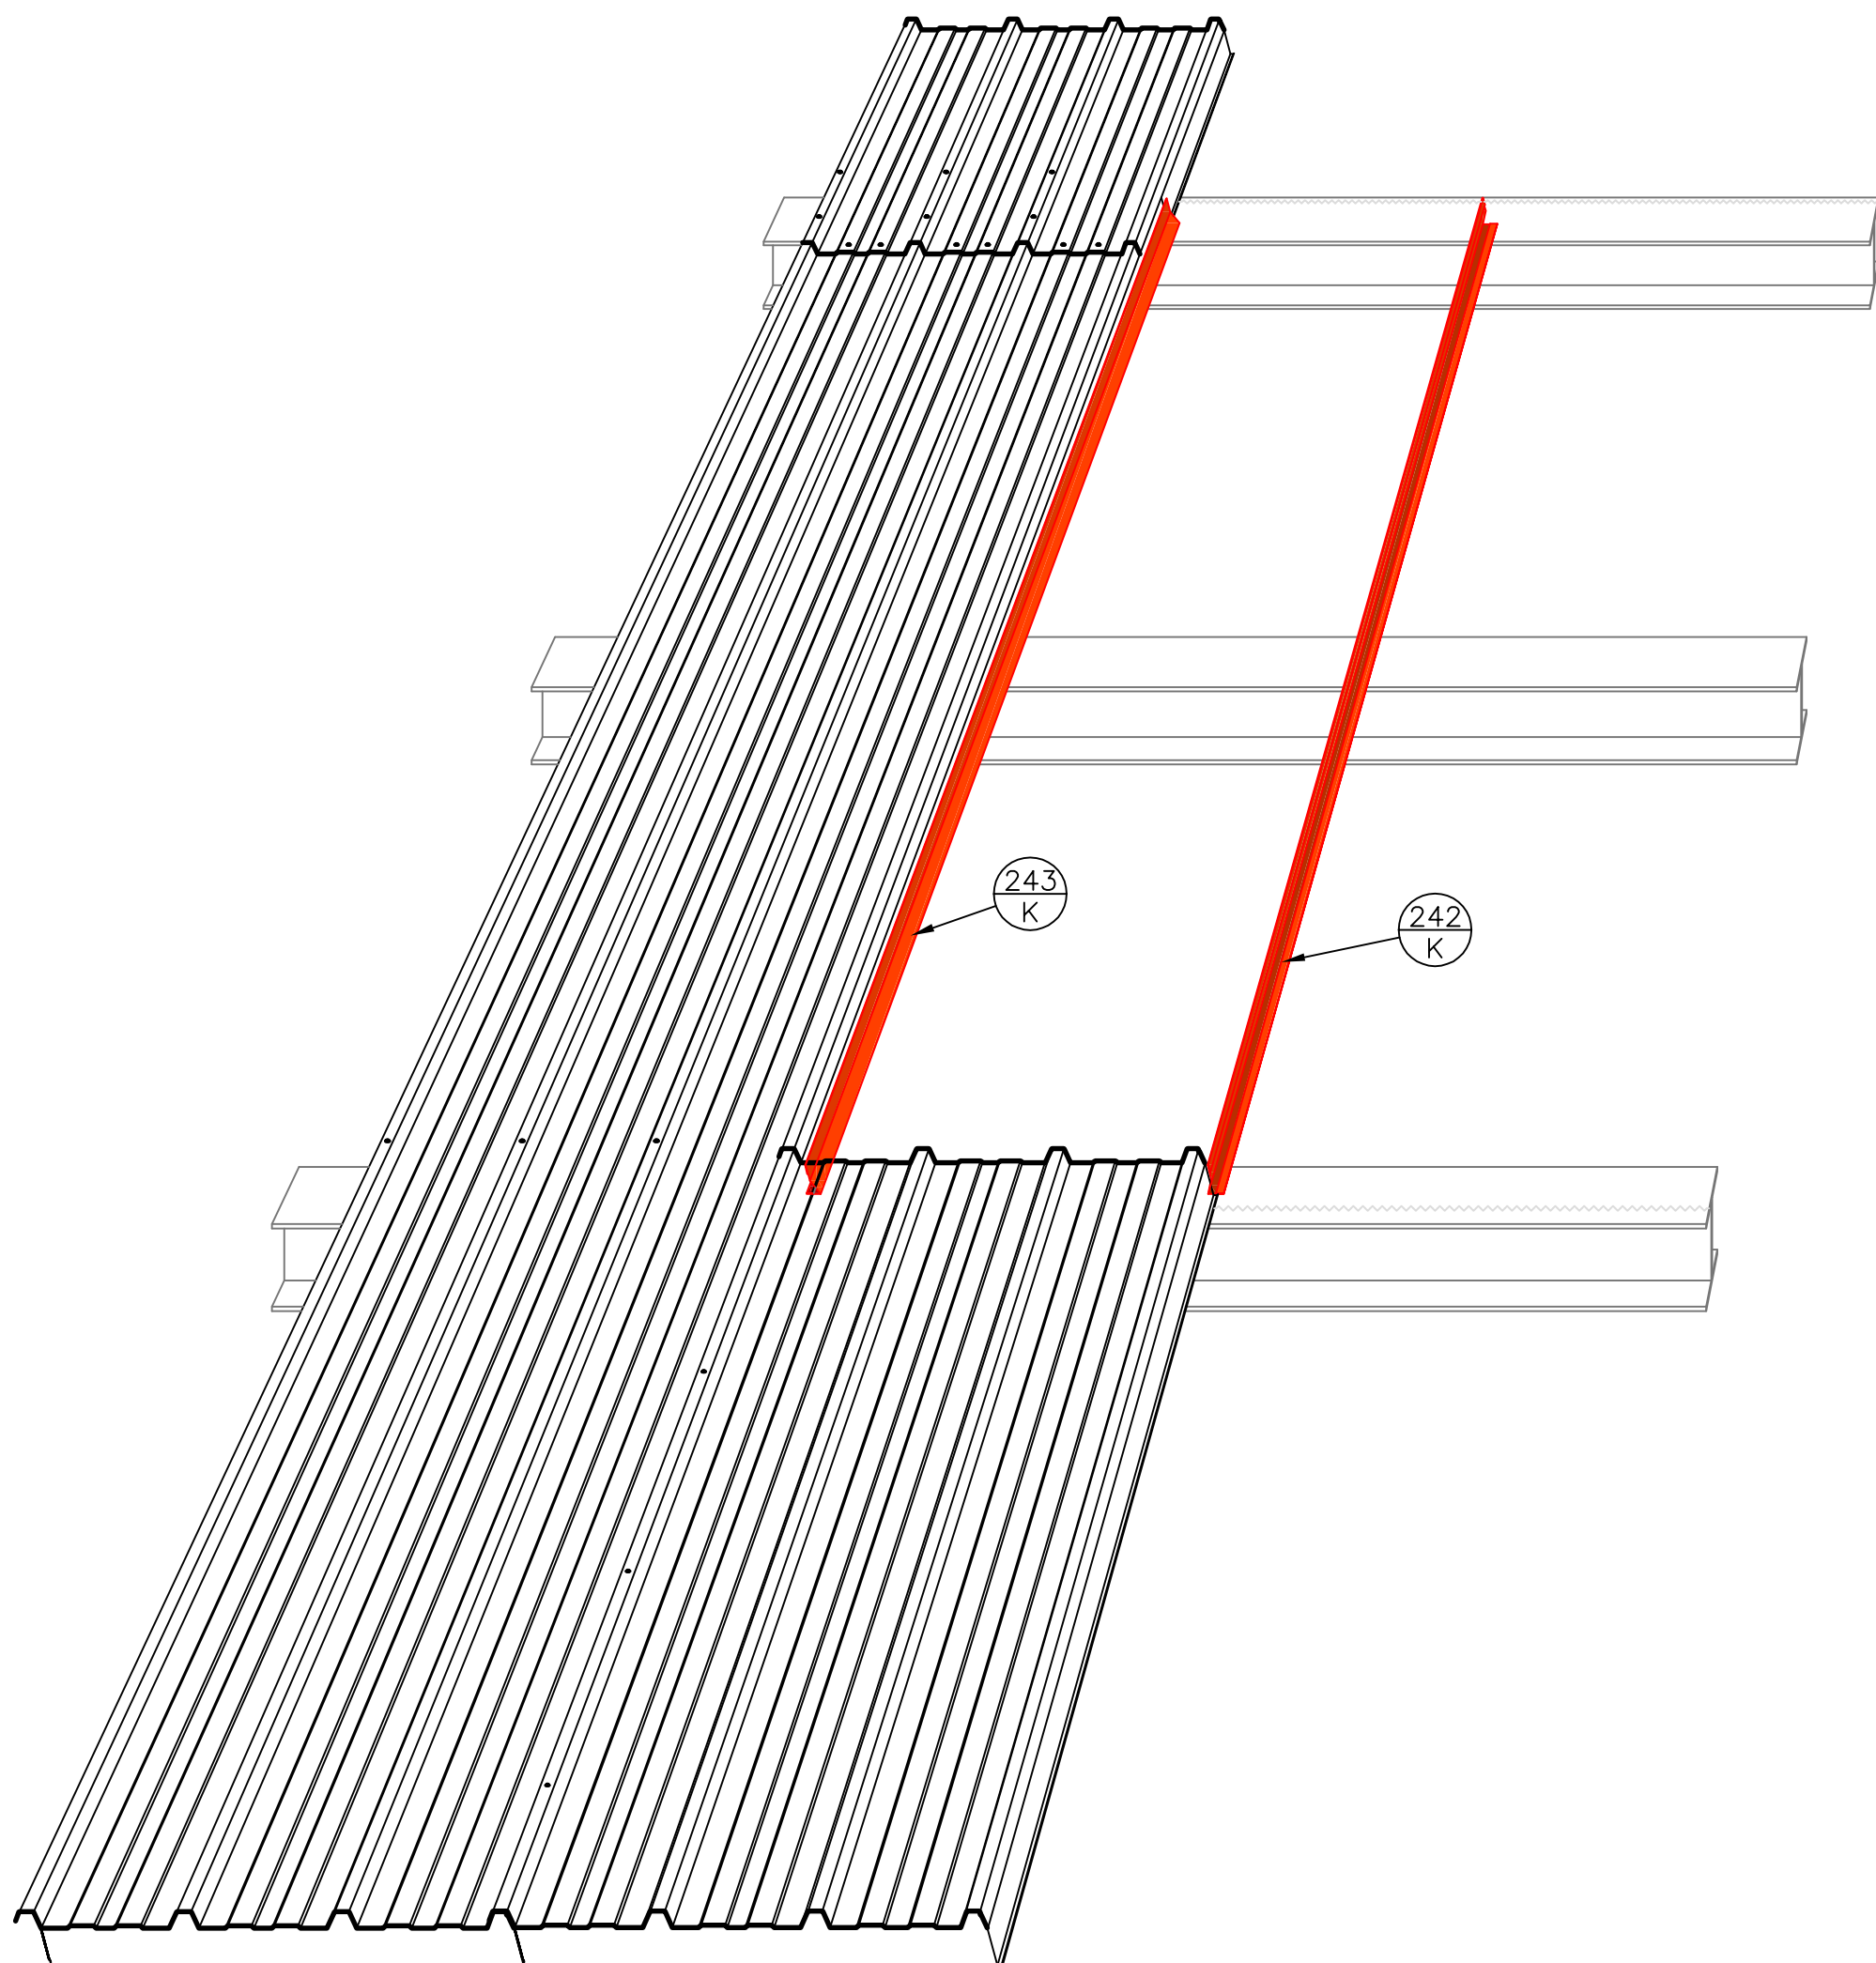

242  
K


243  
K

Osadí se boční oplechování panelu PC  
(pouze v případě že jsou tyto prvky objednány)

PROSVĚTLOVACÍ PANEL KS1000 PC a PC DOUBLE SKIN

TOTO MONTÁŽNÍ SCHÉMA JE PŘÍLOHOU MONTÁŽNÍCH POKYNŮ K PANELŮM. PŘI MONTÁŽI SE ŘIĎTE OBĚMA DOKUMENTY!

## 2. SCHÉMA OSAZENÍ DISTANČNÍCH PROFILŮ A APLIKACE PÁSKY

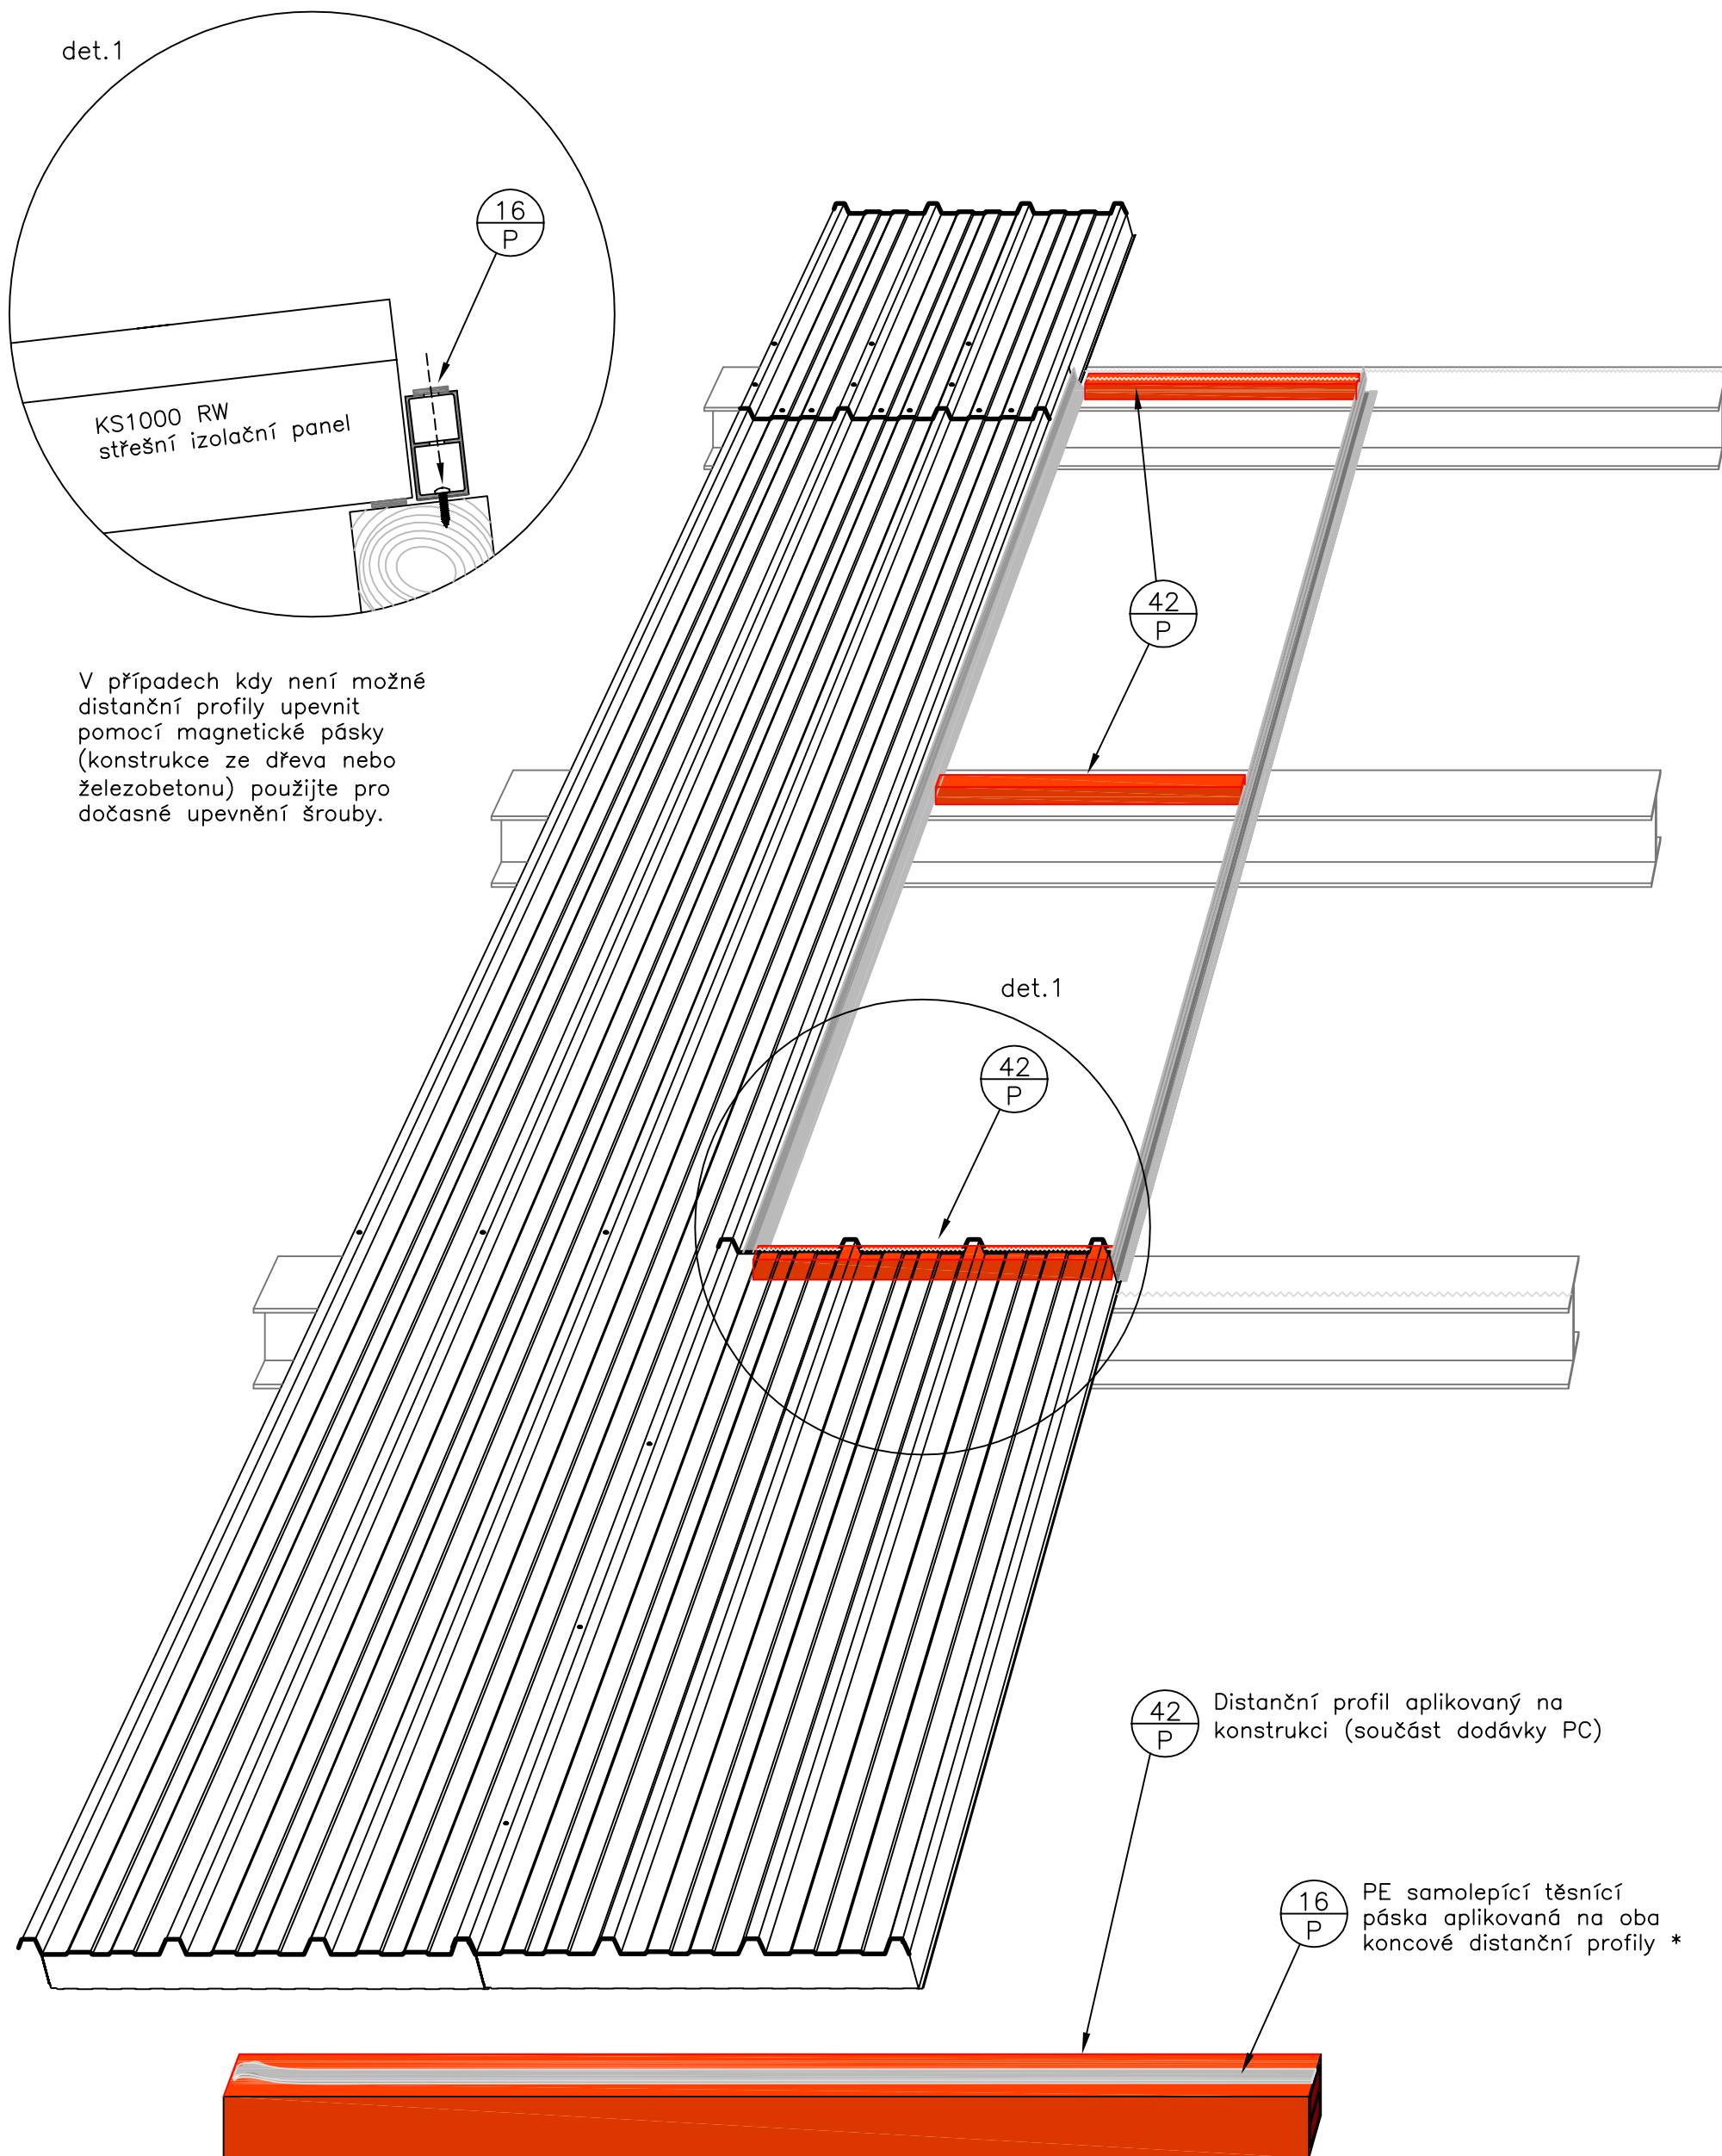


### PROSVĚTLOVACÍ PANEL KS1000 PC a PC DOUBLE SKIN

TOTO MONTÁŽNÍ SCHÉMA JE PŘÍLOHOU MONTÁŽNÍCH POKYNŮ K PANELŮM. PŘI MONTÁŽI SE ŘÍDTE OBĚMA DOKUMENTY!

\* Těsnící pásky nebo upevňovací a spojovací prvky je nutné vyspecifikovat v objednávce

# 3. SCHÉMA APLIKACE TĚSNÍCÍ A EXPANZNÍ PÁSKY NA PROSVĚTLOVACÍ PANEL

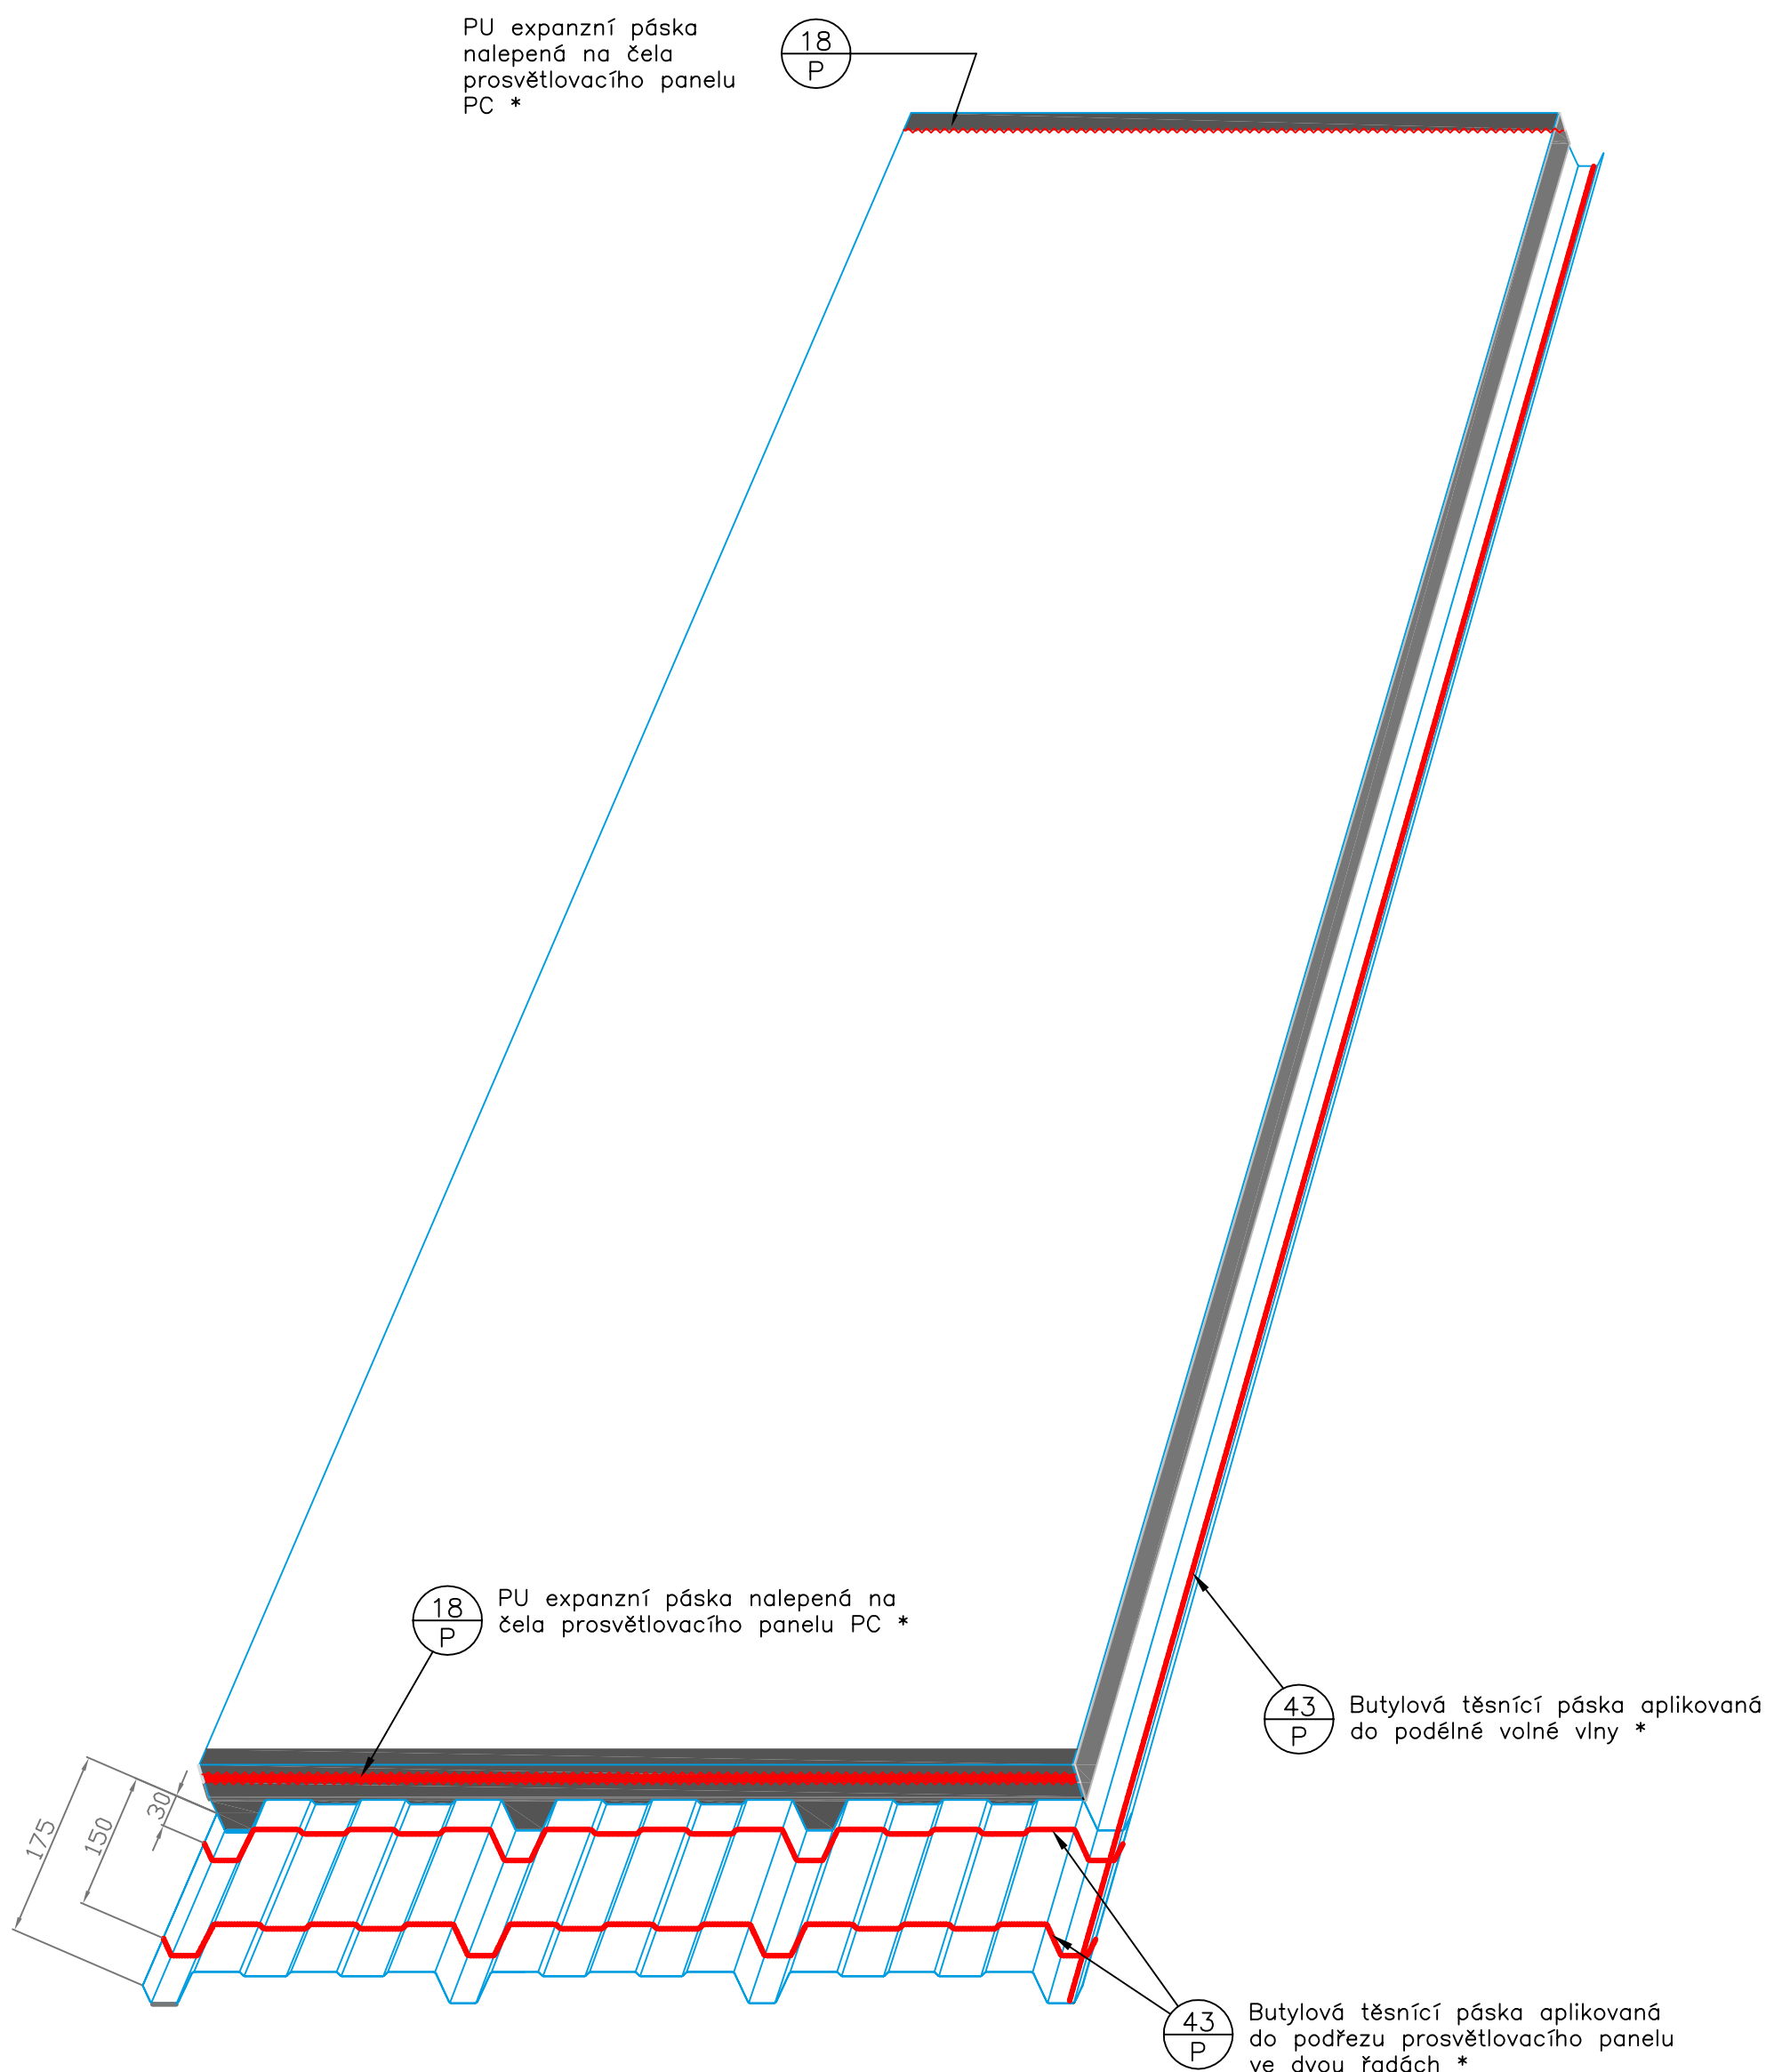


## PROSVĚTLOVACÍ PANEL KS1000 PC a PC DOUBLE SKIN

TOTO MONTÁŽNÍ SCHÉMA JE PŘÍLOHOU MONTÁŽNÍCH POKYNŮ K PANELŮM. PŘI MONTÁŽI SE ŘIĎTE OBĚMA DOKUMENTY!

\* Těsnící pásky nebo upevňovací a spojovací prvky je nutné vyspecifikovat v objednávce

# 4. UPEVNĚVACÍ PRVKY DOLNÍ NAPOJENÍ A PODÉLNÝ SPOJ

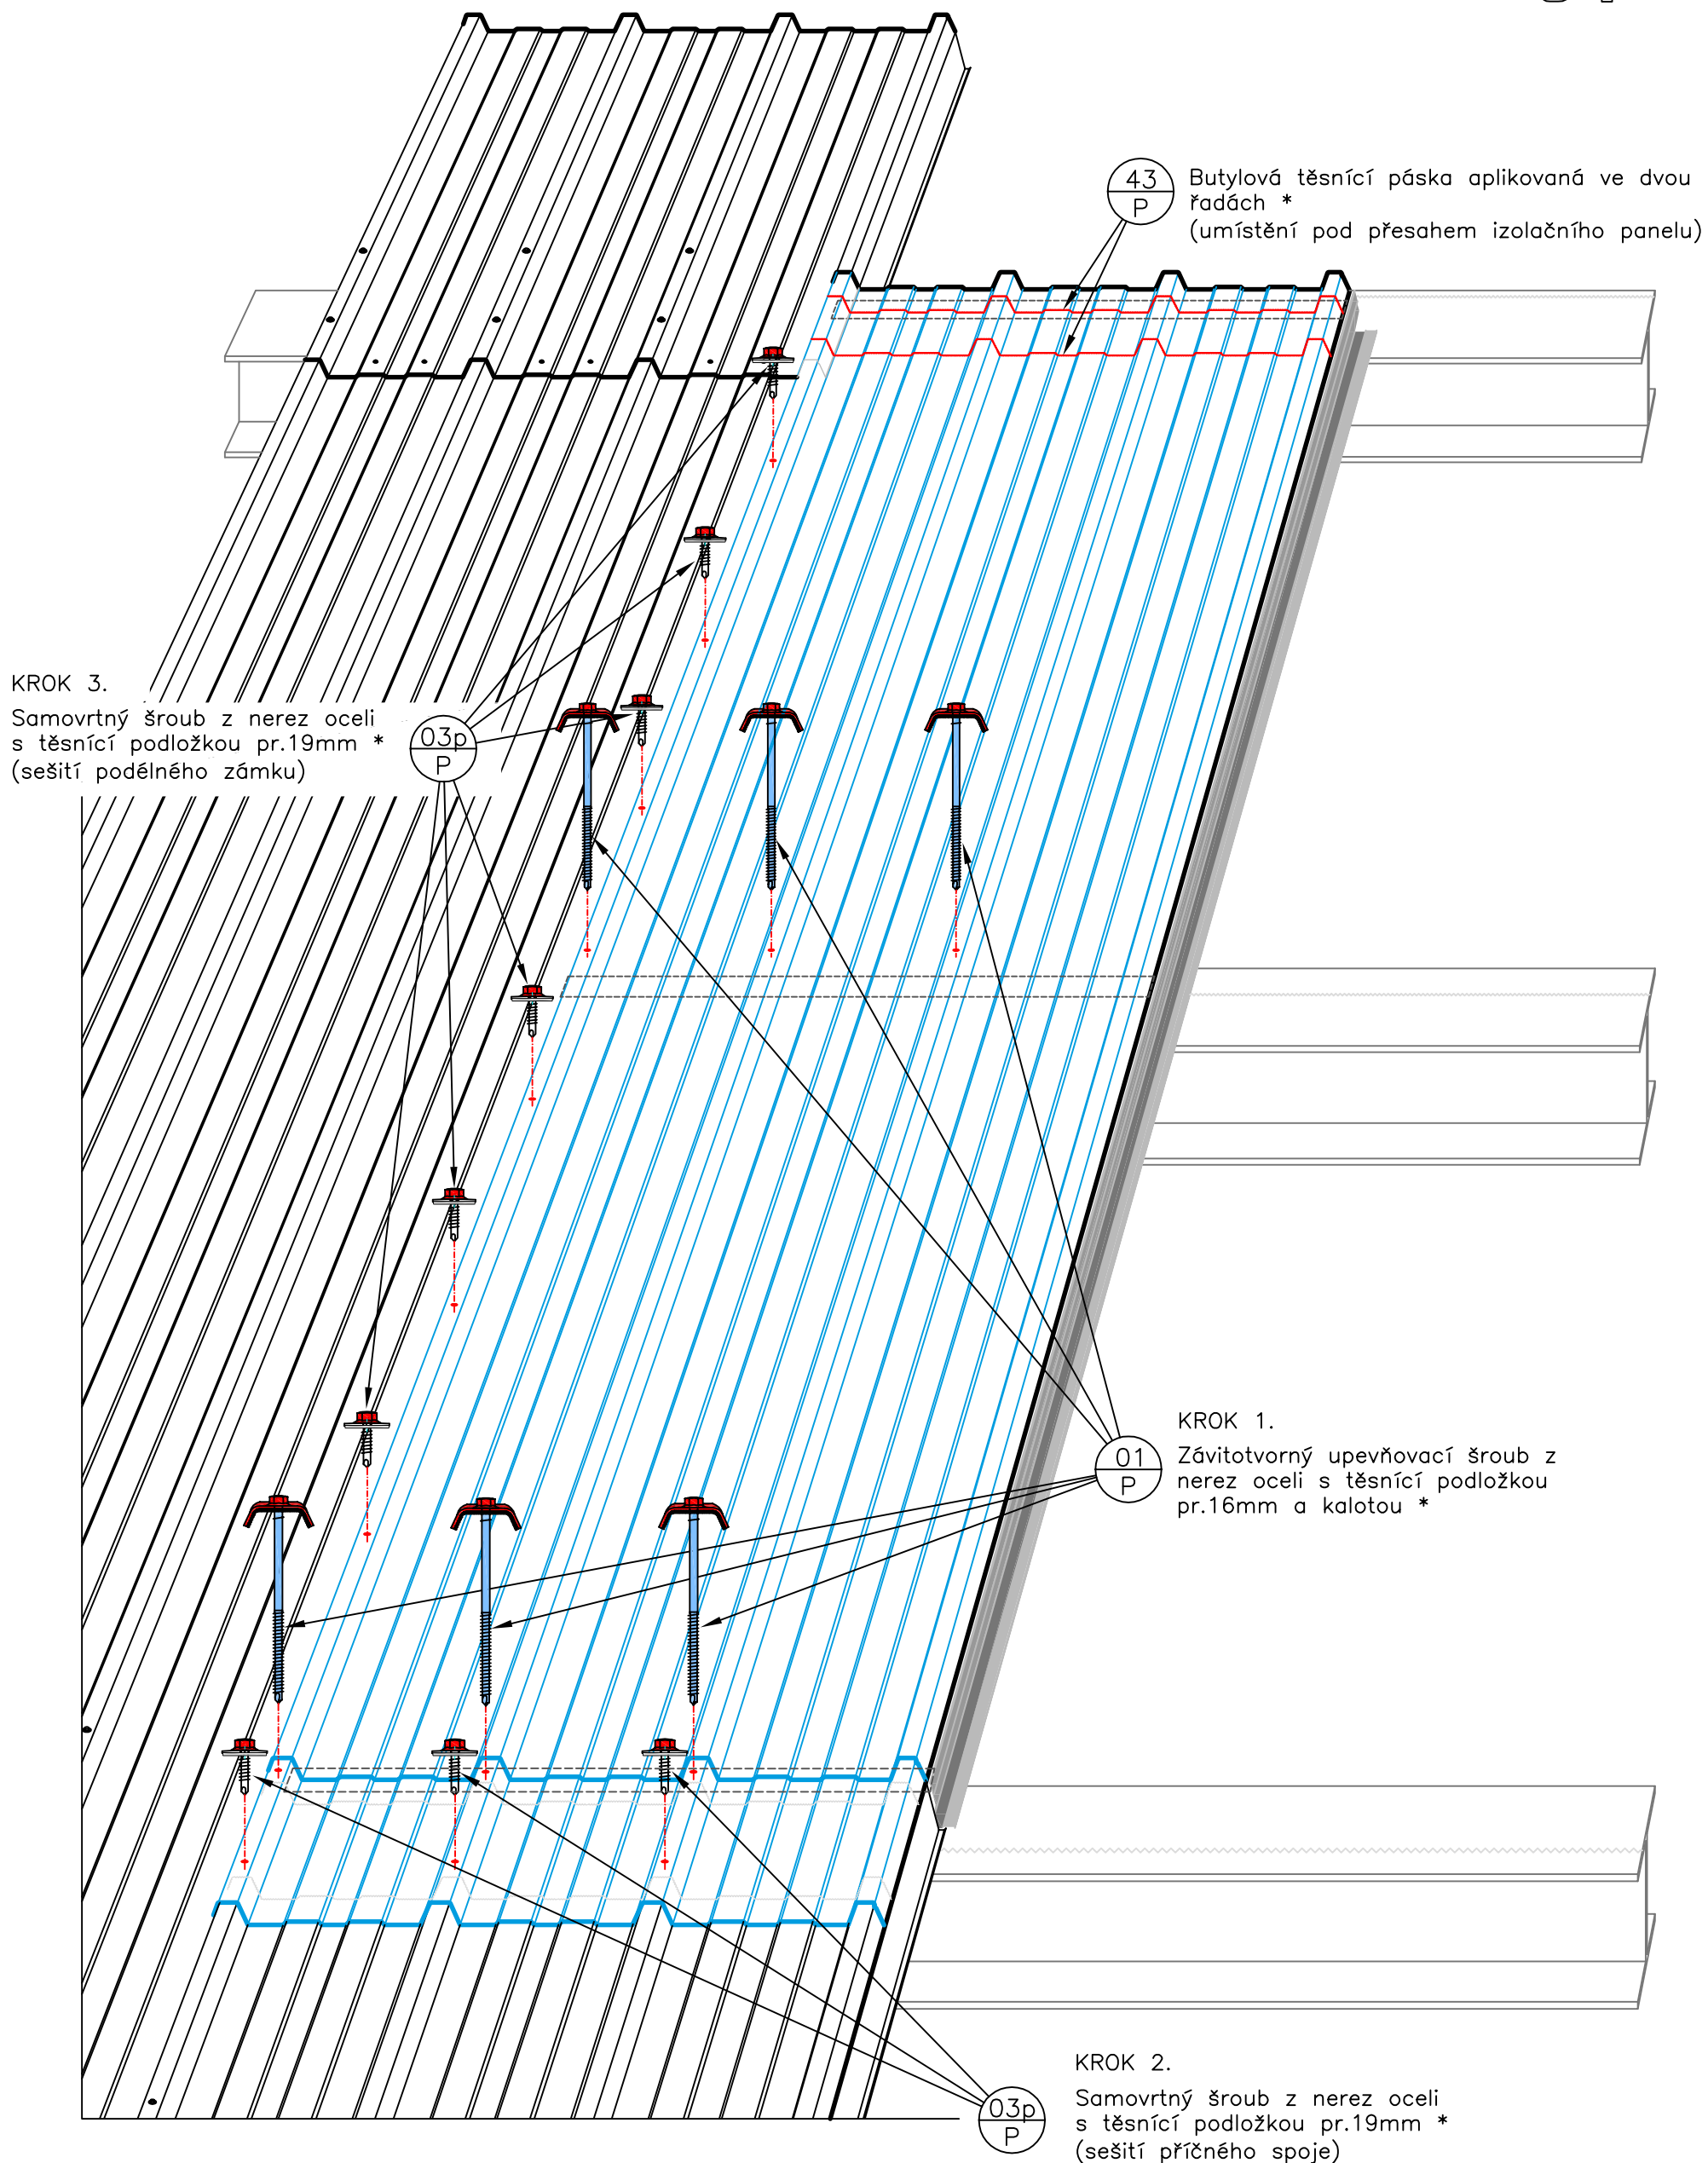

PROSVĚTLOVACÍ PANEL KS1000 PC a PC DOUBLE SKIN

TOTO MONTÁŽNÍ SCHÉMA JE PŘÍLOHOU MONTÁŽNÍCH POKYNŮ K PANELŮM. PŘI MONTÁŽI SE ŘÍDTE OBĚMA DOKUMENTY!

\* Těsnící pásky nebo upevňovací a spojovací prvky je nutné vyspecifikovat v objednávce

# 5.

## UPEVNĚVACÍ PRVKY - HORNÍ NAPOJENÍ



KROK 3.

Samovrtný šroub z nerez oceli s těsnící podložkou pr.19mm \* (v místech upevnění do plechu)

03p  
P

KROK 1.

Závitovrný upevňovací šroub z nerez oceli s těsnící podložkou pr.16mm a kalotou \*

01  
P

KROK 2.

Svěrný upevňovač z nerezové oceli s těsnící podložkou \* (v místech upevnění plechu za polycarbonátovou deskou)


27  
P

### PROSVĚTLOVACÍ PANEL KS1000 PC a PC DOUBLE SKIN

TOTO MONTÁŽNÍ SCHÉMA JE PŘÍLOHOU MONTÁŽNÍCH POKYNŮ K PANELŮM. PŘI MONTÁŽI SE ŘÍDTE OBĚMA DOKUMENTY!

\* Těsnící pásy nebo upevňovací a spojovací prvky je nutné vyspecifikovat v objednávce

# 6. UPEVNŮVACÍ PRVKY PODÉLNÝ SPOJ

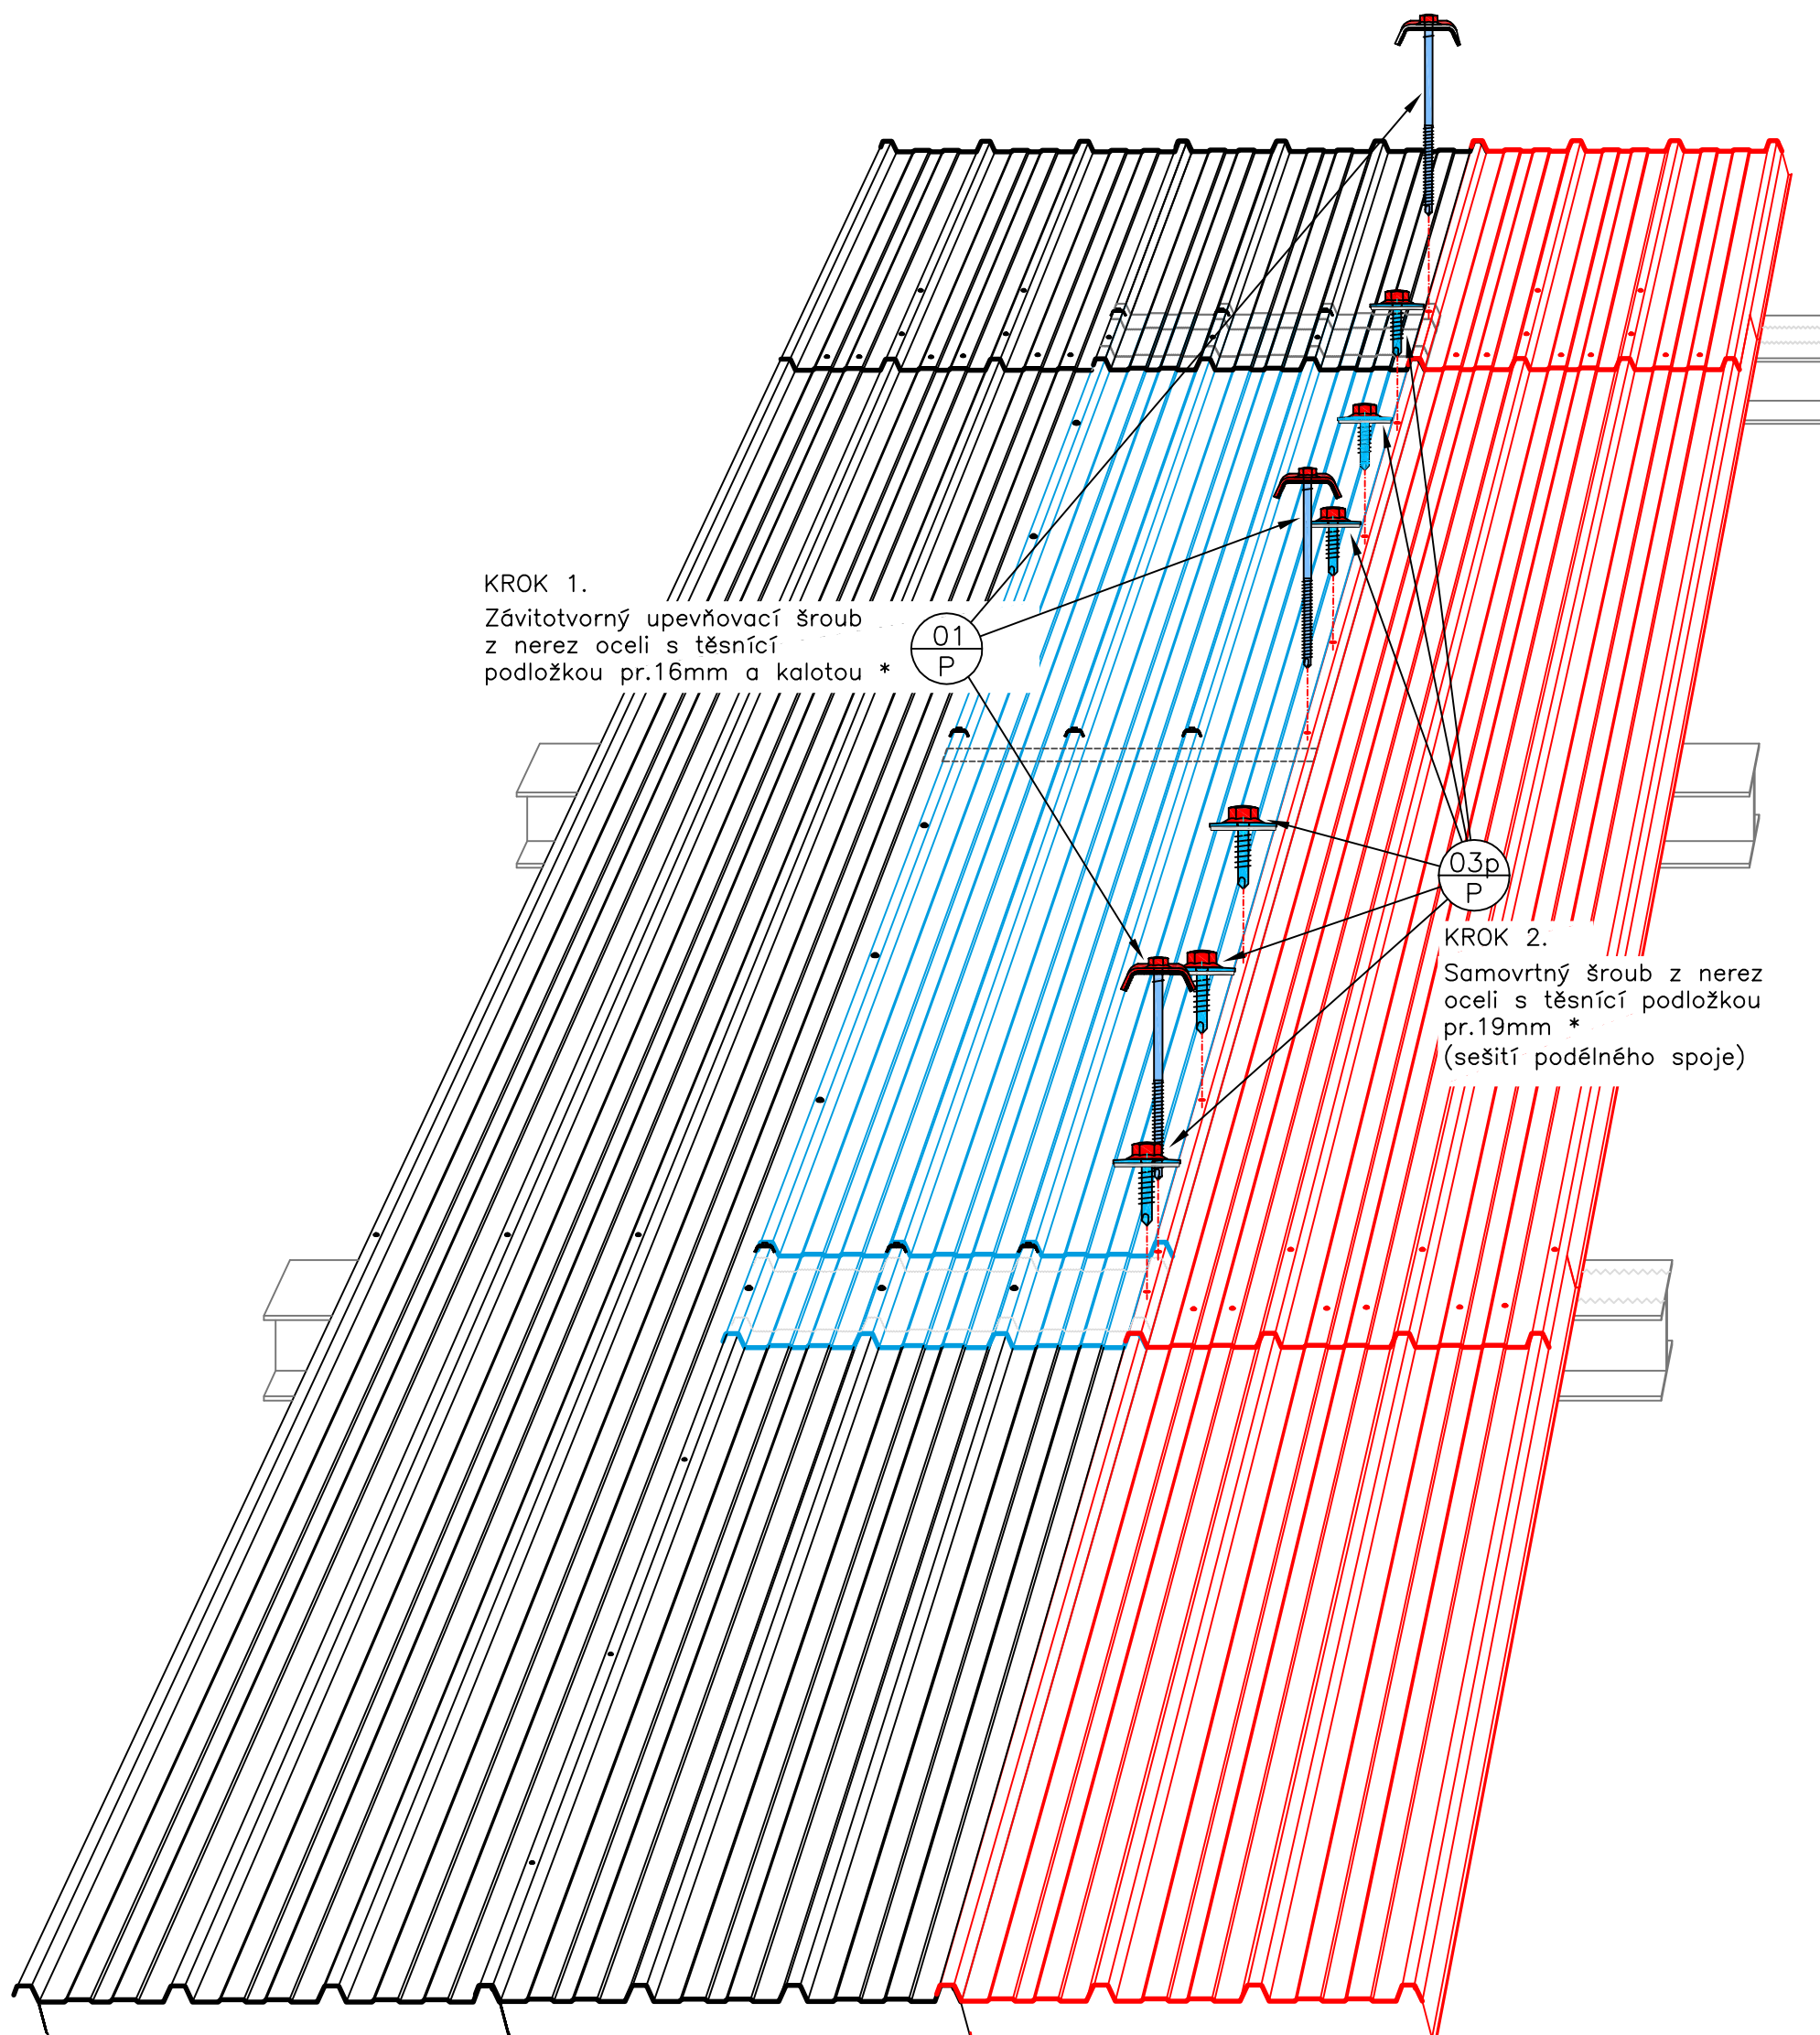

KROK 1.  
Závitotvorný upevňovací šroub  
z nerez oceli s těsnící  
podložkou pr.16mm a kalotou \*

01  
P

KROK 2.  
Samovrtný šroub z nerez  
oceli s těsnící podložkou  
pr.19mm \*  
(sešítí podélného spoje)

03p  
P

PROSVĚTLOVACÍ PANEL KS1000 PC a PC DOUBLE SKIN

TOTO MONTÁŽNÍ SCHÉMA JE PŘÍLOHOU MONTÁŽNÍCH POKYNŮ K PANELŮM. PŘI MONTÁŽI SE ŘÍDTE OBĚMA DOKUMENTY!

\* Těsnící pásky nebo upevňovací a spojovací prvky je nutné vyspecifikovat v objednávce